

## Playstation 5 : mode d'emploi



## Playstation 5 : mode d'emploi



La Playstation 5 est la dernière-née des consoles de salon du constructeur Sony. Elle dispose des dernières innovations technologiques en embarquant des composants très performants et notamment un SSD. Cela se traduit par une console plus puissante, plus rapide, permettant de passer d'un jeu à l'autre sans chargements. La qualité graphique est elle aussi bien meilleure que les consoles précédentes en offrant un rendu visuel très impressionnant grâce au Ray Tracing et plus confortable avec la possibilité de faire tourner des jeux à 60 voire 120 images par seconde. Également équipée d'un lecteur Blu-ray 4K, elle permet de voir des films dans une qualité optimale.

La console est accompagnée des nouvelles manettes DualSense qui changent vraiment les sensations et l'immersion. Avec une gestion très précise des vibrations et un retour haptique dans les gâchettes, l'expérience de jeu, manette en main, prend une autre dimension.

## Playstation 5 : inventaire

Pour votre information, vous trouverez ci-joint l'inventaire de l'ensemble des éléments constituant ce pack, ainsi que leur valeur.

Élément	Quantité	Coût d'achat
Console PS5	1+ 1 guide constructeur + câblage	599.99
Manettes Dualsense	5	74.99
Vidéoprojecteur	1	849.99
Écran de projection	1	-
<b>Total</b>		

### **Rappel des modalités de prêt**

Ce pack de jeux vidéo vous a été prêté par la DLP pour 3 mois maximum (durée déterminée au moment de la réservation).

À la fin de ce délai, **vous devez rendre le pack complet** (console et accessoires). Pour vous faciliter la tâche de rassemblement, vous pouvez vous fier à la fiche d'inventaire. En cas de perte ou de casse du matériel, sa valeur y est également notée.

La console est prévue pour un usage en consultation sur place uniquement, ce qui exclut un usage à l'extérieur de la bibliothèque.

***N'hésitez pas à vous renseigner en amont auprès de la DLP si vous souhaitez bénéficier d'animations autour des Jeux vidéo.***

### **Accès aux jeux vidéo**

Les jeux sont préinstallés sur la console en dématérialisé. Cela signifie que vous n'avez aucune manipulation à effectuer, les boîtes de jeux ont été retirées et il n'y aura pas de cartouches à insérer dans la console. Une fois la console lancée, les joueurs peuvent agir en autonomie et choisir le jeu qu'ils souhaitent essayer.

Dans le cas d'une animation sur un jeu spécifique, il suffit d'allumer la console, chercher le jeu et le lancer.

Aux bibliothèques qui ne sont pas informatisées, nous conseillons de remettre une paire de manette en échange d'une carte de lecteur.

Nous vous recommandons de mettre en place une charte d'utilisation des jeux vidéo et de la faire signer par chacun des usagers du service (afin de les responsabiliser par rapport au matériel prêté).

Vous pourrez en trouver un exemple page 5.

Nous vous invitons également à remplir une fiche de consultation, qui pourra vous servir pour les réservations de créneaux horaires et pour les statistiques d'activités.

Vous pourrez en trouver un exemple page 6.

### **Idées d'animation**

- Tournois Fifa, ...
- Tournois de combat avec Street fighter
- Détente : Danser avec Just Dance, ...
- Découvrir : Des jeux indépendants, des casse tête, ...

Partenaires potentiels : école, collège, lycée, centre de loisirs, maison de jeunes, maison de retraite, foyers, associations sportives ou créatives...

**Merci de remplir la fiche bilan qui accompagne le pack.**

*Si vous avez des photos ou des articles de presse, n'hésitez pas à nous les joindre et à les partager sur Lecture41 ([www.lecture41.culture41.fr](http://www.lecture41.culture41.fr)).*

## **Charte d'utilisation des Jeux vidéo à la bibliothèque de \_\_\_\_\_**

**Cette charte a pour objectif de détailler les conditions d'utilisation de l'espace Jeux vidéo de la bibliothèque, ainsi que les règles qui le régissent.**

L'accès aux jeux vidéo est réservé aux usagers inscrits à la bibliothèque et soumis à l'acceptation de son règlement intérieur. L'acceptation écrite de la charte d'utilisation des Jeux vidéo est indispensable (ainsi que la signature du responsable légal pour les mineurs).

L'âge minimum requis pour jouer est de 3 ans. Les enfants de moins de sept ans devront être impérativement accompagnés d'un adulte durant toute la durée du jeu.

Les usagers peuvent utiliser ce service en s'inscrivant à des créneaux d'une heure (limités à un par jour et par usager) sur présentation de leur carte d'abonné en cours de validité (ou à défaut une pièce d'identité) afin de se voir remettre la manette et installer le jeu choisi. La réservation peut se faire de façon anticipée ou le jour même. Le joueur inscrit peut inviter des amis sur sa partie.

Les usagers verront leur réservation automatiquement annulée pour tout retard de plus quinze minutes. Les usagers devront autant que possible prévenir la bibliothèque en cas d'impossibilité d'honorer un rendez-vous. En cas d'absences répétées, les inscriptions seront suspendues.

Un catalogue de jeux vous est proposé. Il ne peut être choisi qu'une seule console et qu'un seul jeu par créneau horaire, sans possibilité d'en changer en cours de consultation. Le choix du jeu sera soumis aux limitations d'âge légal mentionné par le PEGI, ou à la limitation d'âge portée sur le catalogue.

Les usagers sont autorisés à sauvegarder leur progression sur les consoles. Néanmoins, la bibliothèque ne peut être tenue responsable en cas d'effacement de ces données. De même, les usagers sont autorisés à amener leur console portable personnelle pour consulter des jeux de la bibliothèque.

Les séances sont encadrées par un bibliothécaire ; il est le seul habilité à installer les jeux et à effectuer les manipulations sur les consoles en cas de problème technique. Il pourra également mettre fin à la séance en cas de comportement excessif ou de non-respect des règles de fonctionnement du service Jeux vidéo.

La détérioration du matériel mis à disposition engage la responsabilité des usagers qui devront remplacer le matériel ou le rembourser au prix de sa valeur marchande.

**De manière générale et conformément au règlement intérieur de la bibliothèque, le non-respect de la présente charte ou du règlement intérieur peut conduire à une exclusion temporaire ou définitive du service.**

*Je, soussigné(e),* Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
N° adhérent : \_\_\_\_\_

*déclare avoir pris connaissance du règlement de la bibliothèque et de la Charte d'utilisation des Jeux vidéo et m'engage à les respecter.*

Lieu, date, signature :

Signature du représentant légal  
(pour les usagers mineurs) :



## **Fiche bilan du pack Playstation 5**

Bibliothèque :

Période d'utilisation de la console :

Cet emprunt faisait-il partie d'un projet d'animation ?

### **Compte rendu des activités réalisées**

### **Fréquentation sur toute la période concernée**

Quel genre de public ? Apport de nouveaux publics ? Collaborations et partenariats ?

### **Retombées de cette animation**

**Avez-vous des remarques, des suggestions à propos de ce pack ?**

**SONY®**



PlayStation®5

Guide de mise en route

CFI-1016A


7033906

# Installation et démarrage

## 1 Installez le socle.


Installez toujours le socle de la console, que vous la placiez en position verticale ou horizontale. Posez votre console sur une surface plane lorsque vous installez le socle.

Vous devrez ajuster le socle en fonction de la position de votre console. Faites pivoter la partie supérieure et la partie inférieure du socle pour les orienter dans des directions opposées. Poursuivez la rotation jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




### Pour la position verticale


Une fois le socle installé

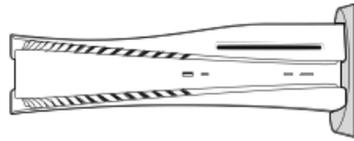

Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée ci-dessous avant d'installer le socle de la console.

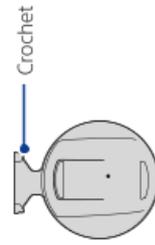


- 1 Orientez la console face arrière vers le haut, puis retirez le cache du trou de vis.

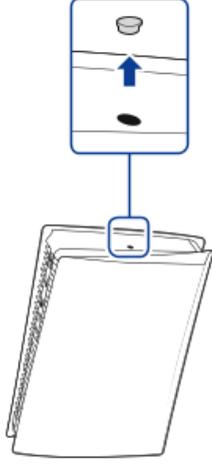


- 2 Placez le cache du trou de vis sur la partie inférieure du socle.

- 3 Retirez la vis de la partie inférieure du socle.

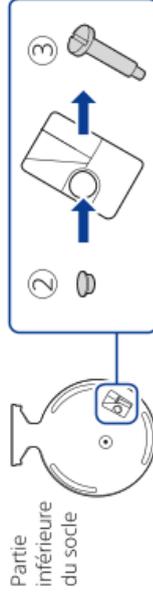


- 4 Installez le socle, puis fixez-le à l'aide d'une vis. Utilisez une pièce ou un objet présentant une forme similaire pour serrer la vis.

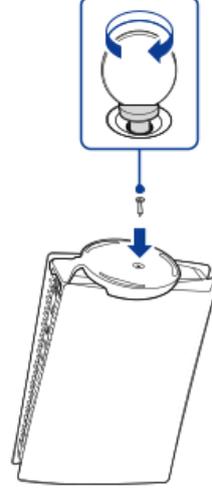

## 2 Branchez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.


Utilisez les câbles fournis.

Effectuez tous les branchements de la console avant de raccorder le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

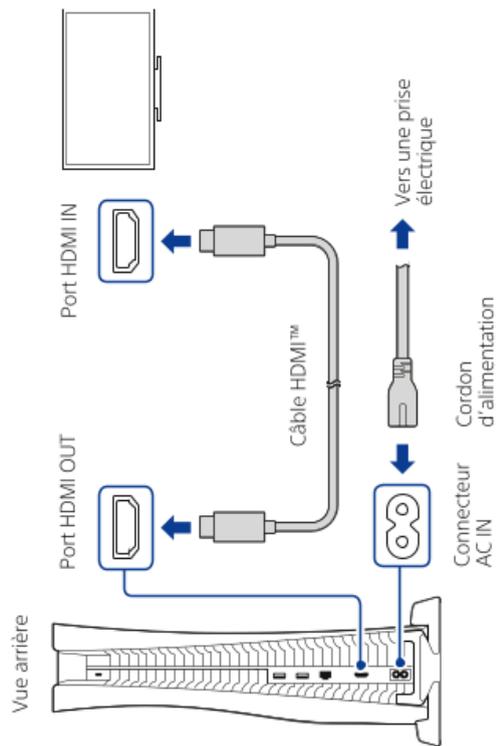

### Pour la position horizontale


Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée ci-dessous avant d'installer le socle de la console.

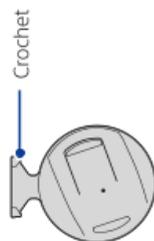

Une fois le socle installé




- 1 Orientez la console face arrière vers le haut. Alignez le socle sur le repère de la console, puis enclenchez fermement le socle.

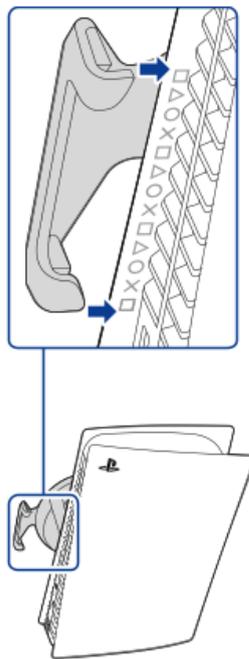


### 3 Branchez le câble LAN.

Pour bénéficier d'une connexion filaire à Internet, utilisez un câble LAN (non fourni). Si vous comptez utiliser une connexion Wi-Fi®, ne branchez aucun câble LAN et passez à l'étape suivante.

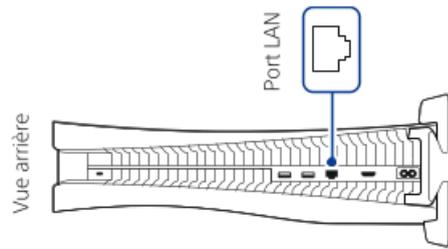

### 5 Allumez votre console PlayStation®5 en appuyant sur la touche (alimentation).

L'indicateur d'alimentation émet un clignotement bleu, puis devient blanc.

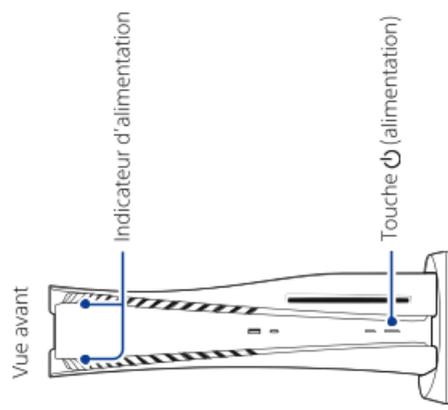


### 4 Allumez votre téléviseur et définissez l'entrée sur HDMI.

Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après sa mise sous tension, le lecteur d'écran s'active. Le texte à l'écran et d'autres renseignements importants sont alors prononcés à haute voix, vous permettant d'effectuer les opérations que vous souhaitez.  
Le lecteur d'écran est uniquement disponible dans certaines langues.

## 6 Connectez votre manette sans fil à votre console à l'aide d'un câble USB, puis appuyez sur la touche (PS).

Pour associer votre manette, connectez-la à l'aide d'un câble USB au port USB de votre console. Lorsque vous appuyez sur la touche (PS), la manette s'allume.

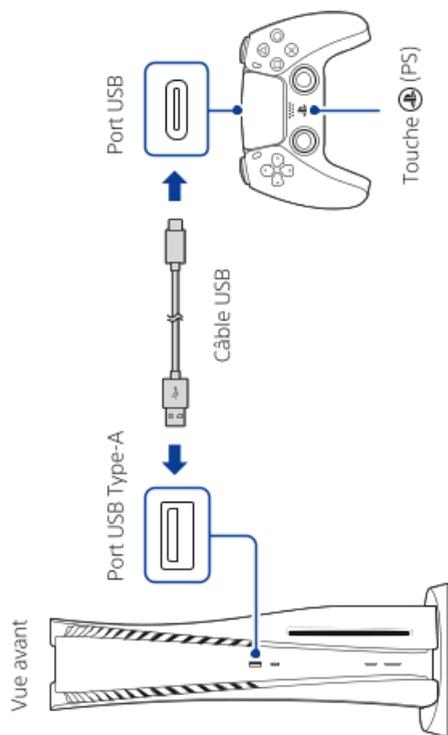

## 7 Personnalisez-la.

C'est bientôt terminé ! Suivez les instructions à l'écran pour

- Configurer votre console

Sélectionnez votre langue, définissez les paramètres de votre connexion Internet, puis gérez vos paramètres de gestion de l'alimentation.

Pour économiser de l'énergie pendant qu'elle est hors tension, votre console fonctionne avec une **Basse consommation** en mode repos. Voir également "Passer votre console en mode repos" (page 12).

- Configurer votre compte
- Créez un nouveau compte ou connectez-vous à l'aide d'un compte existant, comme celui que vous avez créé pour une console PlayStation®4. Voir également "Utilisateurs PS4" (page 6).
- Télécharger votre contenu
- Téléchargez les applications multimédia et les jeux PS5™ que vous avez achetés. Si vous possédez une console PS4™, vous pouvez transférer les données de celle-ci vers votre console PS5.

Une fois la configuration terminée, le message **Bienvenue sur la PlayStation 5** ! s'affiche à l'écran.

Votre console PS5 sera-t-elle utilisée par un enfant ? Voir également "Contrôle parental" (page 6).

- Des options de configuration personnalisées en fonction de vos besoins s'affichent. Celles-ci tiennent compte d'informations comme votre environnement réseau et le compte actif.
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre en sélectionnant **Paramètres** sur l'écran d'accueil.

## Utilisateurs PS4

### Jouer à des jeux PS4 sur votre console PS5

Jouez aux jeux PS4 pris en charge\* sur votre console PS5.

\* Certaines fonctionnalités proposées sur la console PS4 peuvent ne pas être disponibles sur la console PS5. Vous devez installer la dernière version du logiciel système. Connexion Internet requise.

### Transférer des données entre une console PS4 et votre console PS5

Connectez votre console PS4 et votre console PS5 sur le même réseau pour transférer des données comme des sauvegardes de jeux, des informations utilisateur et du contenu téléchargé.

Si vous possédez un lecteur USB que vous utilisiez comme un stockage étendu pour votre console PS4, vous pouvez continuer à l'utiliser, en le connectant en toute simplicité à votre console PS5.



### Utiliser le compte créé sur une console PS4

Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte pour votre console PS5. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte existant pour que toutes vos informations, comme l'historique de vos jeux, vos trophées, votre profil et vos communications avec vos amis, soient transférées sur votre console PS5.




## Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres des enfants utilisant votre console PS5. Grâce au contrôle parental, vous pouvez définir des restrictions relatives aux jeux auxquels les enfants peuvent jouer, aux heures et durées de leurs parties, aux personnes avec lesquelles ils peuvent communiquer et à d'autres aspects.

Chaque adulte (👤) et enfant (👶) doit disposer de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement rattaché à votre compte, et une famille est créée. Vous pouvez configurer le contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4, pour votre console PS5. Votre famille et vos paramètres de contrôle parental seront conservés sur votre console PS5.

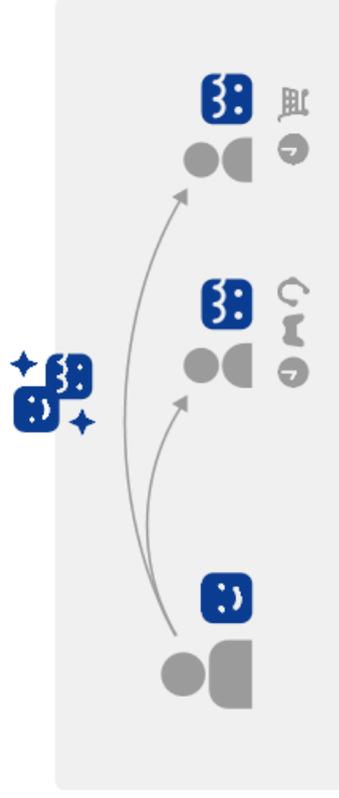

## Créer un compte pour un enfant

Vous pouvez créer un compte enfant et configurer le contrôle parental simultanément.

Appuyez sur la touche  (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre avatar, puis sélectionnez

**Changer d'utilisateur**. Sur l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte.

## Examiner et modifier vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos paramètres de contrôle parental. Vous pouvez les examiner ou les mettre à jour en sélectionnant **Paramètres**  > **Famille et contrôle parental** sur l'écran d'accueil.

## Icônes de classification des jeux

Chaque jeu se voit attribuer une icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour la catégorie d'âge de l'enfant.

### Europe, Afrique et Inde

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

### Allemagne

Âge du joueur	0 ans et plus	6 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de contrôle parental et leur configuration dans le Guide de l'utilisateur (page 13).

# Contenus à l'écran

## Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous avez accès à deux types de contenu : les jeux et le contenu multimédia.  
Sur le portail des jeux, vous trouverez vos jeux, le PlayStation™Store et d'autres applications liées aux jeux.  
Sur le portail multimédia, vous trouverez des musiques, des vidéos et d'autres applications non liées aux jeux.


### Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran des jeux et celui du contenu multimédia.

Ajustez vos paramètres et modifiez votre profil.

### Centre


Découvrez plus en détail l'application ou le jeu que vous avez sélectionné, et obtenez des informations connexes.

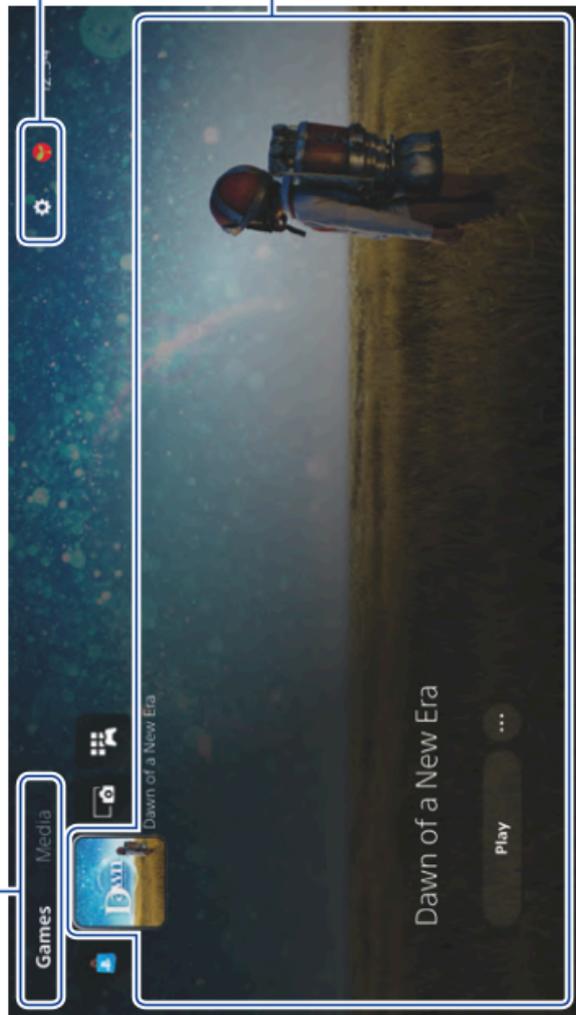

- Sur la console PS5, la touche **X** confirme la sélection.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant qu'un jeu ou une application est en cours d'exécution, sélectionnez **Accueil** dans le centre de contrôle, ou maintenez enfoncée la touche **PS** de votre manette.

## Centre de contrôle

Appuyez sur la touche **(PS)** pour ouvrir le centre de contrôle. Vous avez accès à diverses fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.

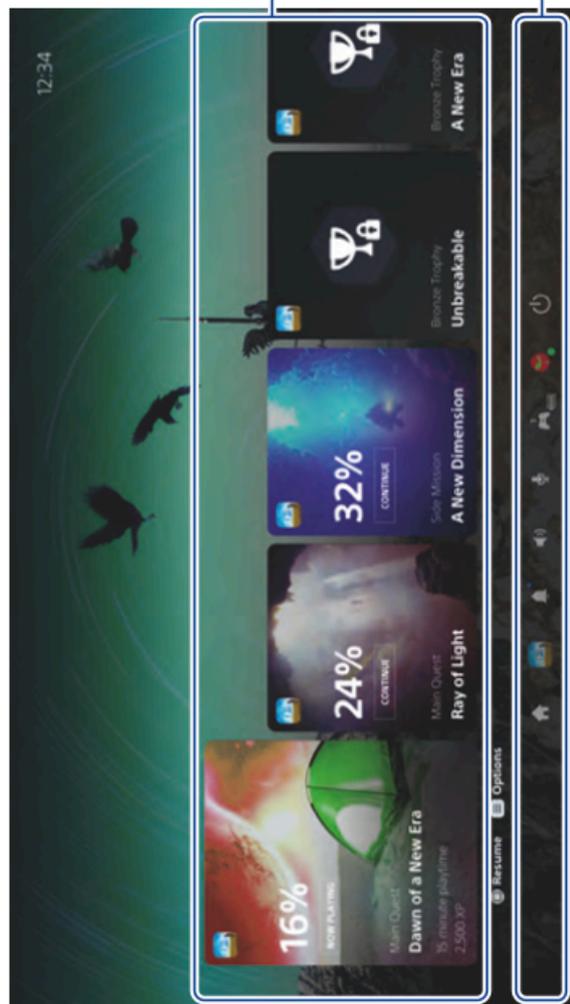

### Cartes

Les cartes vous présentent les fonctionnalités et activités liées à vos jeux et applications auxquelles vous avez actuellement accès. Sélectionnez une carte pour en savoir plus, ou passez à la suivante.


### Commandes

Sélectionnez **Accueil** pour revenir à votre écran d'accueil, puis **Alimentation** pour éteindre vos console PS5. Ici, vous pouvez également utiliser d'autres fonctions de base. Bénéficiez d'un accès rapide aux fonctions et paramètres que vous utilisez le plus souvent pendant une partie.

# Jouer

## Jouer à un jeu sur disque

Insérez votre disque.  
La copie des données du jeu se lance. Lorsque le jeu est prêt, vous recevez une notification.  
Sélectionnez un jeu sur votre portail des jeux.

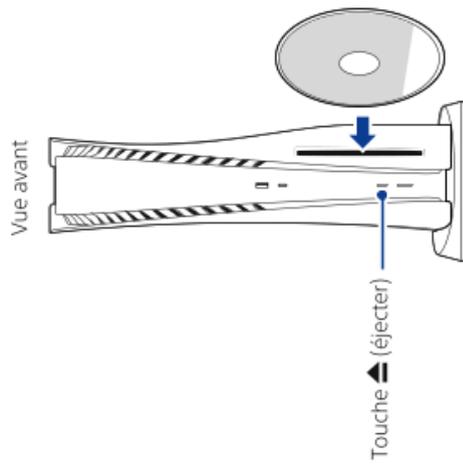

## Éjecter le disque

Appuyez sur la touche ◀ (éjecter) pour éjecter le disque.

## Jouer à un jeu au format numérique

Vous pouvez jouer à un jeu que vous avez téléchargé sur le **PlayStation Store**.  
Lorsque le jeu est téléchargé et prêt à être lancé, vous recevez une notification.  
Sélectionnez un jeu sur votre portail des jeux.

- Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter sur votre compte.
  - PlayStation™ Network et PlayStation Store sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Les frais d'accès à Internet sont à la charge des utilisateurs. Des frais s'appliquent pour certains contenus et/ou services.
- Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans, et ceux de moins de 18 ans doivent avoir obtenu l'accord d'un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Des restrictions d'âge supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer. La disponibilité du service ne fait l'objet d'aucune garantie. Les fonctionnalités en ligne de certains jeux sont susceptibles d'être suspendues après un préavis raisonnable - [playstation.com/gameservers](http://playstation.com/gameservers).  
Conditions générales en vigueur : [conditions d'utilisation du PSN](http://conditions.d'utilisation/du/PSN) disponibles sur [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal).

# Utiliser votre manette

## Recharger votre manette


Lorsque votre console PS5 est allumée ou en mode repos, utilisez un câble USB pour connecter votre manette à la console. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de votre manette clignote lentement en orange. Une fois la charge complète, la barre lumineuse s'éteint.

Pour recharger votre manette pendant que votre console est en mode repos, accédez à **Paramètres** > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos** > **Fournir l'alimentation aux ports USB**, puis sélectionnez une autre option que **Désactivé**.

## Désactiver votre microphone


Chaque fois que vous appuyez sur la touche mode silencieux, votre micro passe du mode désactivé (touche allumée) au mode activé (touche éteinte).

Maintenez enfoncée la touche mode silencieux pour couper le son de votre micro et pour désactiver la sortie audio des haut-parleurs de votre manette ainsi que de votre téléviseur. Appuyez de nouveau sur la touche mode silencieux pour rétablir l'état d'origine.

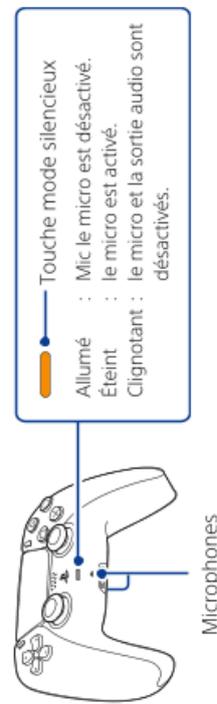

## Utiliser plusieurs manettes

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Appuyez sur la touche (PS) pour attribuer des numéros à vos manettes. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1, et vous pouvez identifier le numéro de votre manette en fonction du nombre de voyants allumés.

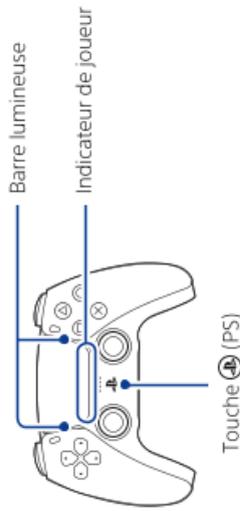

- Vous devez associer votre manette lors de sa première utilisation (page 5).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette s'éclaire en bleu, en rouge, en vert ou en rose selon l'ordre de connexion de la manette. Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de l'indicateur de joueur.

## Allumer votre console PS5 avec une manette

Appuyez sur la touche (PS) d'une manette dont l'association a été effectuée pour allumer votre console PS5.

# Extinction

## ⚠ Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique uniquement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vos données pourraient être perdues ou corrompues et vous pourriez endommager votre console.

## Passer votre console en mode repos

Le mode de gestion de l'alimentation de votre console PS5 est appelé "mode repos". Ce mode vous offre diverses possibilités, comme le fait de recharger votre manette à l'aide des ports USB de la console, de mettre à jour automatiquement le logiciel système et de maintenir la suspension d'un jeu ou d'une application pendant que le système est hors tension. Pour connaître les paramètres du mode repos les plus adaptés à vos besoins, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (page 13).

Pour utiliser certaines fonctionnalités, vous devrez activer les paramètres correspondants. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos**.

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** , puis **Passer en mode repos**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche  (PS).

## Éteindre complètement votre console

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** , puis **Éteindre la PS5**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis la console s'éteint.

## Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.
Orange	La console est en mode repos.
Désactivé	La console est éteinte.

# Informations complémentaires

## Guide de sécurité

Apprenez à utiliser votre console PS5 en toute sécurité grâce au Guide de sécurité fourni. Ce manuel contient également les conditions de garantie du produit ainsi que des informations au sujet de ses caractéristiques techniques. Lisez-le impérativement avant d'utiliser votre console.

## Guide de l'utilisateur

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre console PS5. Découvrez comment configurer les paramètres et utiliser chaque fonction. Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, accédez à **Paramètres** ➤ **Guide de l'utilisateur**, **Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité** et autres informations > **Guide de l'utilisateur**.

## Site Web de l'assistance clientèle

Obtenez en ligne des informations d'assistance, comme des procédures de dépannage détaillées et une foire aux questions, en accédant à la page [playstation.com/fr-fr/help/](https://playstation.com/fr-fr/help/).



, "PlayStation", "PS5", "PS4" et "PlayStation Shapes Logo" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" et  sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les photos contenues dans le présent document peuvent présenter des différences par rapport à votre console, selon la version du logiciel système utilisée. De même, les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit.

Les informations contenues dans ce guide sont modifiables sans préavis.