

1. Innan du börjar, läs dessa instruktioner noggrant och behåll för framtida referens. Kontrollera innehållet inuti förpackningen och se till att du har alla nödvändiga delar listade och att det inte saknas delar. Om några delar saknas försök INTE att montera produkten.
2. Ta försiktigt bort produkten från förpackningen.
3. Se till att ett uttag är inom närbart avstånd utan att sträcka kabeln för mycket.
4. Denna enhet är uppladdningsbar; Därför rekommenderas att ladda enheten i mellan 4-6 timmar före första användningen.
5. När den är fulladdad ska enheten fungera i 8-10 timmar innan laddning krävs. Observera dock att ju längre enheten är på, kan ljusets ljusstyrka bli mörkare, om så är fallet, anslut adaptern för att ladda.
6. Om enheten är helt urladdad ska den inte lämnas urladdad under lång tid. Om enheten inte kommer att användas under en längre tid rekommenderas att ladda inom 3 månader för att säkerställa effektiv batteritid.

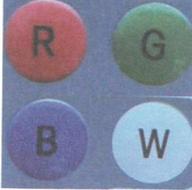
Installation

1. På produktens bas har DC-porten för adapterstiftet som ska sättas in täckts av ett gummiskydd. Dra upp locket. Sätt i stiftet från adaptern till den här porten.
2. Anslut adaptern till elnätets vägguttag och slå på. Enheten behöver inte kontinuerligt pulveriseras från elnätet. När den har laddats kan adaptern tas bort.
3. För att slå på / av enheten håller du ned den lilla vita knappen bredvid adapters DC-port.

Behåll dessa instruktioner eftersom de innehåller viktig information.

Tillverkad i Kina

Remote Control Functions / Fonctions de contrôle à distance / Fernbedienungsfunktionen / Funkcje zdalnego sterowania / Funciones de control remoto / Fjernbetjeningsfunktioner / Kaukosäätimen toiminnot / Funzioni di controllo remoto / Fjernkontroll funksjoner / Fjärrkontrollens funktioner

	<p>Increase and Decrease Brightness Augmenter et diminue la luminosité</p> <p>Helligkeit erhöhen und verringern Zwiększanie i zmniejszanie jasności</p> <p>Aumentar e disminuir el brillo Lisää ja vähennä kirkkautta Aumentare e diminuire la luminosità</p> <p>Øk og reducer lysstyrken Øka och minska ljusstyrkan</p>		<p>OFF and ON buttons Boutons OFF et ON</p> <p>Tasten OFF und ON Przyciski OFF i ON Botones OFF y ON Knapperne FRA og TIL OFF- ja ON-painikkeet Pulsanti OFF e ON AV- og PÅ-knappene AV och PÅ-knapparna</p>		<p>Change through various colours in static mode Changer à travers différentes couleurs en mode statique</p> <p>Wechsel durch verschiedene Farben im statischen Modus Zmiana różnych kolorów w trybie statycznym Cambiar a través de varios colores en modo estático Skift gjennom forskjellige farver i statisk tilstand Vaihda eri väreillä staattisessa tilassa Passare attraverso vari colori in modalità statica Endre gjennom forskjellige farver i statisk modus Ändra genom olika färger i statiskt läge</p>
	<p>Select main primary colours in static mode Sélectionnez les couleurs primaires principales en mode statique</p> <p>Hauptprimärfarben im statischen Modus auswählen Wybieranie głównych kolorów podstawowych w trybie statycznym Seleccione los colores primarios principales en modo estático Vælg primære hovedfarver i statisk tilstand Valitse päävärit staattisessa tilassa Selezionare i colori primari principali in modalità statica Velge primærfarger i statisk modus Välj primära huvudfärger i statiskt läge</p>		<p>Changes through different colours in Flash mode Changements à travers différentes couleurs en mode Flash</p> <p>Änderungen durch verschiedene Farben im Flash-Modus Zmiany za pomocą różnych kolorów w trybie Flash Cambios a través de diferentes colores en el modo Flash Skifter gjennom forskjellige farver i Flash-tilstand Muutokset eri väreissä Flash-tilassa Cambia attraverso diversi colori in modalità Flash Endres gjennom forskjellige farver i Flash-modus Ändrar genom olika färger i Flash-läge</p>		<p>Changes colours in 3 seconds jump Change de couleur en 3 secondes de saut</p> <p>Wechselt die Farben in 3 Sekunden Sprung Zmienia kolory w 3 sekundy skoku Cambia de color en un salto de 3 segundos Skifter farve på 3 sekunders spring Vaihtaa väriä 3 sekunnin hyppässä Cambia colore in 3 secondi di salto Skifter farge på 3 sekunder hopp Ändrar färger på 3 sekunders hopp</p>
	<p>Colour fades away La couleur s'estompe</p> <p>Farbe verblasst Kolor blaknie El color se desvanece Farven forsvinder Väri haalistuu Il colore svanisce Fargen forsvinner Färgen bleknar bort</p>		<p>Colour slowly fades away La couleur s'estompe lentement</p> <p>arbe verblasst langsam Kolor powoli zanika El color se desvanece lentamente Farven forsvinder langsomt Väri hiipuu hiljalleen Il colore svanisce lentamente Fargen forsvinner sakte Färgen bleknar långsamt bort</p>		

To insert batteries in the remote control, open the cover on the back of the remote and insert 2 x AAA batteries – ensuring you follow the diagram in the battery box. Replace the cover and switch on.

Pour insérer des piles dans la télécommande, ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez 2 piles AAA – en vous assurant de suivre le schéma dans le boîtier de la batterie. Remplacez le capot (cover) et allumez-le.

Um Batterien in die Fernbedienung einzulegen, öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 x AAA-Batterien ein - stellen Sie sicher, dass Sie dem Diagramm in der Batteriebox folgen. Ersetzen Sie die Abdeckung und schalten Sie sie ein.

Aby włożyć baterie do pilota, otwórz pokrywę z tyłu pilota i włóż 2 baterie AAA - upewniając się, że postępujesz zgodnie ze schematem w pudełku baterii. Zażoć pokrywę i włącz.

Para insertar baterías en el control remoto, abra la tapa en la parte posterior del control remoto e inserte 2 pilas AAA, asegurándose de seguir el diagrama en la caja de baterías. Reemplace la cubierta y enciéndala.

For at indsætte batterier i fjernbetjeningen skal du åbne dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsætte 2 x AAA-batterier - så du følger diagrammet i batterikassen. Sæt dækslet på igen, og tænd.

Aseta paristot kaukosäätimen avaamalla kaukosäätimen takana oleva kansi ja asettamalla 2 x AAA-paristoa paikalleen varmistuen, että noudat paristokotelon kaaviota. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kytke virta päälle.

Per inserire le batterie nel telecomando, aprire il coperchio sul retro del telecomando e inserire 2 batterie AAA, assicurandosi di seguire lo schema nella confezione della batteria. Riposizionare il coperchio e accendere.

For å sette inn batterier i fjernkontrollen, åpne dekslet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn 2 x AAA-batterier - sørg for at du følger diagrammet i batteriboksen. Sett på plass dekslet og slå på.

För att sätta i batterier i fjärrkontrollen, öppna locket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i 2 x AAA-batterier - så att du följer diagrammet i batterilådan. Sätt tillbaka locket och slå på.

Battery Warnings! Batteries should only be inserted or changed by an adult. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the product and battery manufacturers' instructions. Remove batteries from product before extended storage. Always remove old or exhausted batteries from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Check that the contact surfaces are clean and bright before installing batteries. Do not mix different types of batteries. Do not bury or burn batteries. Recycle used batteries responsibly.